

XILENCE

Excellence in Silent Technology.

HD Cooler CL

INSTRUCCIÓN DE MONTAJE

Propiedades del Producto:

- Solución psiva para la refrigeraci3n de su disco duro, 0 dB(A) fanless
- Instalaci3n fcil
- Disipador con diseo especial agranda el rea de disipaci3n de calor y mejora la capacidad de refrigeraci3n
- Absorbedores de vibraci3n disminuyen el nivel sonoro de su disco duro y alarga su vida
- Instalaci3n en una baha de 5.25"
- Para todo disco duro de 3.5" con una altura mxima de 1"
- El lado interior del disipador est completamente cubierto con una capa que conduce el calor
- Para discos duros IDE y S-ATA

Contenido del Empaque

Disipador



Amortiguador



Cubierta del disipador




Panel trasero



Panel frontal



Cubierta para el disco duro

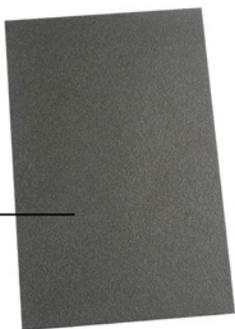

Absorbedores de vibración



Conector de tierra



Tornillos moleteados



Tornillos A



Tornillos B



Tornillos C



Instrucción de Montaje




1

Inserte los absorbedores de vibración en la parte indicada en la imagen. Hay una talladura en la posición correcta, es necesario que mueva los absorbedores hasta que sienta que hayan encajado en ella. Usted puede utilizar un lápiz para facilitar mover los absorbedores de vibración.



2

Ahora atornille el panel frontal usando los tornillos "A". Luego atornille el panel trasero y el conector de tierra usando los tornillos moleteados. Importante: Todavía no ajuste los tornillos completamente!

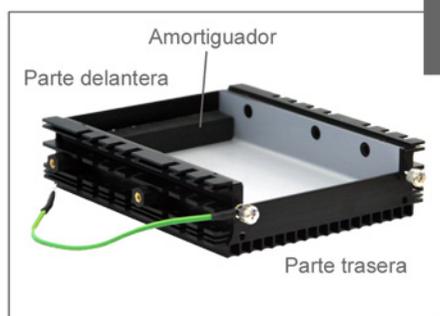

3

Pegue el amortiguador a la parte interna del panel frontal (ver imagen). Por favor asegurese que el conector de tierra esté conectado como está indicado en la imagen.



4

Ahora cuidadosamente puede instalar su disco duro. Por favor tome en cuenta lo siguiente:

1. El disco duro tiene que ser instalado con su lado superior hacia abajo.
2. Es necesario que las conexiones del disco duro estén en la parte trasera del disipador.

Instrucción de Montaje



5

Por favor utilice los tornillos "B" para atornillar el disco duro. Espere con ajustar los tornillos hasta que todos los tornillos estén en su lugar.



6

Coloque la cubierta para el disco duro encima del mismo, para luego taparlo con la cubierta del disipador.



7

Utilice los tornillos "C" para atornillar la cubierta del disipador. En caso que los agujeros no acoplen, puede alinearlos ajustando ó soltando los tornillos del disco duro (ver paso 5).

Ahora ajuste los tornillos del panel trasero y del panel frontal.



8

Instale el disipador de disco duro en una bahía 5.25" de su ordenador usando los tornillos "A". Por favor asegúrese que las aletas de refrigeración estén hacia arriba.

Ajuste el conector de tierra a su ordenador usando un tornillo "A". Finalizó la instalación.